



## TORUSNI TRANSFORMATORI

Srbija, Beograd, Južni bulevar 43a  
 Tel/Fax: 2444 9 104, 344 00 72  
 + 381 11 344 01 95, 344 17 51  
 E-mail: office@trafco.co.yu  
 Website: www.trafco.co.yu


### Uputstvo za upotrebu Soft Starta

Zahvaljujemo se na kupovini našeg proizvoda. Molimo Vas da **PRE UPOTREBE I MONTAŽE OBAVEZNO PROČITATE** sledeće:


**\*Montažu, povezivanje, i puštanje u rad mora izvršiti stručno ovlašćeno lice, obzirom da se radi sa naponima opasnim po ljudski život!\***

### Opis uređaja

"Soft Start" uređaj služi za ograničavanje velikih kratkotrajnih polaznih struja u trenutku priključenja transformatora na električnu mrežu. Preporučuje se za snage transformatora od 300-3000VA primarnog napona 230V. Uređaj se mora ugraditi u odgovarajuće kućište. **Garancija važi 12 meseci od datuma preuzimanja.**

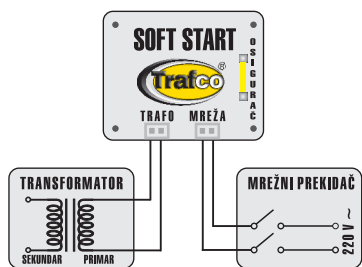

Šema povezivanja

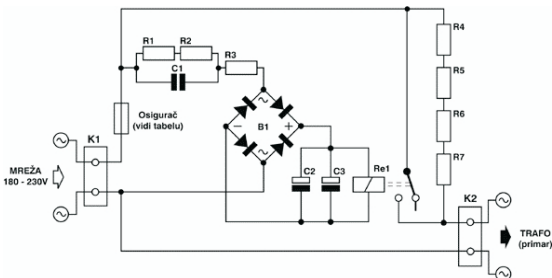

Električna šema

### Tablica za izbor osigurača na 230V u primaru

| Snaga (VA) | Osigurač spori (A) spori | Snaga (VA) | Osigurač spori (A) spori |
|------------|--------------------------|------------|--------------------------|
| 300        | 1,6                      | 1200       | 6,3                      |
| 400        | 2                        | 1500       | 10                       |
| 500        | 3,15                     | 1800       | 10                       |
| 600        | 3,15                     | 2000       | 10                       |
| 800        | 4                        | 2500       | 13                       |
| 1000       | 6,3                      | 3000       | 15                       |

### Dozvoljeni radni napon Soft Starta: 180-240V

Na sva ostala pitanja koja nisu obrađena ovim uputstvom, stojimo Vam na raspolaganju svakim radnim danom i subotom od 9-16 sati.